

使用说明书

DVD-H651



| 目录 | 1 |
|---|---------------|
| 本机概述: | 2 |
| 高清使用方法规范 | 3 |
| 重要安全提示 | 4 |
| DVD常识 · | 5 |
| DVD特色· | 6 |
| 功能介绍 | 7 |
| 控制按钮分布图示及对应说明 | 8–9 |
| 遥控器示意图 | 8 |
| 前面板图示 | 8 |
| 后面板图示 | · · - · - · 9 |
| 基本连接 | 10–11 |
| 基本播放 | 12 |
| 系统设定 | 13–17 |
| 功能操作说明 | 18–19 |
| 特殊功能播放 | 20–21 |
| MP3碟片播放说明 | 20 |
| MP4碟片播放说明 | 20 |
| MP3/WMA目录操作 | 20 |
| JPEG碟操作说明 - · - · · · · · · · · · · · · · · · · | - · · - 20 |
| USB操作说明 | 20 |
| 卡拉0K操作 | 21 |
| 外挂中文字幕功能 | 21 |
| 智能软件升级········ | 21 |
| 逐行扫描功能 | 21 |
| 屏幕保护功能 | 21 |
| 待机功能 | · - · 21 |
| 电子抗震功能 | 21 |
| DVD碟片功能描述 | 22 |
| 故障检修 | 23 |
| 技术规格 | 24 |

十分感谢您选择本产品,为使本机更好地发挥它的功能,给您的生活带来更大的乐趣,我们建议您在连接和操作本系统之前,认真阅读本说明书。

本机采用了高精度的机械结构,有漂亮的外观设计,集世界先进技术于一身,采用MPEG-II视频解码图像技术,即使在各种不同的播放速度下都有平滑连续的画面,内置DTS数字输出、Dolby Digital (AC-3)解码器及HDCD解码器,能带给您全方位的听觉享受。最多可选择32种字幕,画质处理线路主要运用新开发的高精度、高频响应的影像数位类比转换芯片,使水平清晰度真正达到720线以上,呈现高立体感画面。可以提供720P、1080I等高清输出模式,使您能够真正体验高清晰画面带来的视觉效果。S端子将视频分离成亮度信号和色度信号,这种格式传送视频信号能得到很好的图像质量。YUV视频分量输出可接驳专业显示器和带YUV输入接口的高清电视,这种格式传送可达到更好的图像质量,能使视频效果更佳。

本机出色的影音效果,众多先进功能,超强的 纠错能力,必将给您及您的家庭带来音乐、电影及 教育学习等多方面的超级享受。

另外本机还具有先进的智能升级功能,可不断 更新本机微电脑控制软件,带给您更多新的功能、 新的享受。

自始自终,海尔的"国际化星级服务"将伴随您,使用时无论有什么问题,请按保修证上提供的电话、地址与我们联系,我们时刻恭候为您服务。再次感谢您的选择,使用海尔产品.


海尔真诚到永远!

- ■在连接,操作或调整本影碟机之前,请详细阅读本说明书。
- ■注意:本产品的设计或规格如有变更,恕不另行通知。



高清使用方法规范:

- a.高清720P、1080I状态时,应设定为YUV输出,故您使用复合视频输出(CVBS)时,电视画面为不正常 图像,此时您设定为YUV输出,电视画面即可恢复正常;
- b.本产品高清使用连接方法:用色差分量线连接影碟机的色差输出接口(Y绿色,Cb/Pb蓝色差,Cr/Pr红色差,) 至对应的电视机/监视器的色差输入接口。

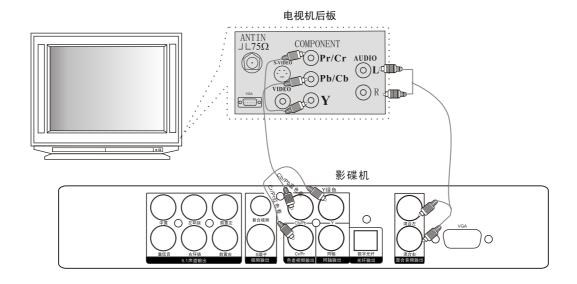

c.本产品高清使用设定和电视设定: 当色差分量线连接好电视后,可通过遥控器上"高清"键转到高清720P、高清1080I进行选择,或进入"设置"菜单根据自己的需要,在视频设定页菜单中进行设置,设置菜单操作如下:



d.本产品的高清效果必须在高清电视及相关高清设备上才可演示,如出现无法演示高清效果时,请您先确认演示电视设备是否属于高清产品。

注:在普通电视机上设置到此功能,屏幕无显示时,应按出仓键,接着按复原键即可恢复正常。

- ■为了避免本机发生任何功能失常, 防止触 电、火灾或人员伤亡, 请遵守下列事项:
- ●请确认本机工作电压范围及电源线的电压是否 与当地供电相符,否则请勿使用。
- ●将电源线插入或拔出电源插座时, 须紧紧地握住 插头。
- ●勿用湿手插入或拔出交流电源线。
- ●使交流电源线远离加热设备。
- ●勿将任何重物置于交流电源线上。
- ●勿用任何方法擅自修理或重新改造交流电源线。
- ●如果不慎摔落或损坏本机时,请关闭电源,并拔掉电源。 源线。

■放置

避免将本机放置于下列场所:

- ●阳光直射处、加热器或封闭的汽车内。
- ●多尘之处。
- ●其它有可能对本机造成损害的环境, 否则机内零件 有可能受到严重损害
- ●高温(40℃以上)或高湿(90%以上)之处。

■不用时

- ●当长期不用时,应从电源插座上拔出电源线插头, 并将本机置于通风、干燥、阴凉处。
- ■勿将手指或其他物品插入本机内部
- ●触摸本机的内部零件是很危险的,且很可能导致 本机损坏,切勿擅自拆卸本机。
- ●勿将任何异物置于碟片托盘之上。

- ■避开液体及磁性物品
- ●请让本机器避开花瓶、桶、洗涤盆等;勿将液体 泼入本机内,否则可能会严重损坏。
- ●勿让磁性物体(如扬声器等)靠近本机。
- ●勿将本机置于电视机上。

■叠放

- ●请将本机置于水平位置,且勿将任何重物置于其上。 上。
- ●勿将本机搁置在可能会严重发热的设备上。
- ●设备上不应放置如花瓶一类的装满液体的物品。

■冷凝

在下列情况下,机芯激光头的透镜上可能会形成 湿气。

- 加热器刚刚打开。
- ●在充满蒸气或非常潮湿的房间内。
- ●当本机从一个冷环境移到热环境时。

如果本机内部已经形成了湿气(水汽),将无法正常工作。

在此情况下请打开电源,等待1小时左右以便水 汽蒸发掉。

■若收看电视机时出现杂讯干扰

●根据电视机的接收状况不同,在您收看电视节目 和本机打开时,电视屏幕上可能会出现干扰现象, 这并非说明本机或电视机已发生故障。若收看电 视节目时,请关闭本机。

◆注意: 为了避免发生火灾或触电事故和恼人的干扰,请只使用此机配置的附件。

■碟片的处理与保养

保养注意事项

- ●从边缘拿住碟片,这样手印就不会弄脏碟片的表面了(手印、灰尘和划痕可能引起跳音或失真)。
- ●勿使用清洗喷雾剂、挥发剂、稀释剂。
- 抗静电液或任何其它溶剂清洗碟片。
- ●勿摔落或弯曲碟片。
- 当放置不当时,请勿勉强关闭碟片托盘。
- 当不使用时,请将碟片存放于专用的盒子里。

处理

●如果碟片表面脏时,请用软湿布(仅用水浸),从 中心小孔朝外边缘移动软布,轻轻地擦拭。

不恰当的碟片存储方法

如果将碟片储存在下列场所时,可能会损坏碟片:

- 暴露在阳光直射之处。
- 潮湿或多尘之处。
- 直接暴露在热气出口或暖气处。

机器保养

- ●保养本机之前,须关闭电源,并拔出交流电源插头。
- ●保持机器的表面清洁。如果表面很脏,请使用软 布擦拭。

提示: 千万勿使用酒精、稀释剂等化学物品来擦 拭、清洁本机。且勿用压缩空气来清除灰 尘。出现故障应由专业技术人员维修。

■术语解释

●章节号码

这些号码已经录制在DVD碟片上,片名(或标题)被细分为许多部分,各部分都已被编码。 所以用这些号码,便可快速地寻找到影像演 出中的特殊部分。

●DVD碟片

就是指高密度光学碟片,其上已用数字信号录制了高质量的图像和声音。由于采用新型影像压缩技术(MPEGII)和高密度摄录技术,使DVD基本上能够录制长时间的,令人愉快的全动画像(例:可录制整部电影在一张碟片上)。

•字幕语言

这是指出现在屏幕底部的文字,有对话翻译或译文。它们录制在DVD碟片上,最多可达32种字幕文字。

●屏幕语言

在电视屏幕上用于显示操作提示或碟片信息 的文字种类。

●音频语言

录制在光碟上的人物声音所用的语言种类。 DVD碟片最多可以录制8种语言。

●标题号码

这些号码已经录制在DVD碟片上。当碟片中有现两个以上的电影片时,这些电影将被编为标题1、标题2等。

●曲目号码

这些号码被分配在CD录取的曲目上,使用曲目号码可以迅速地找到相应号码的曲目。

DVD是您家庭影院的入场券,它的各项指标远远优于以往的任何视频播放设备。这个最新数字技术将影院效果的图像和音频压缩在一张直径12厘米,与CD尺寸相同的碟片上,其杜比AC-3(5.1声道)音响,提供先进卓越的数码环绕声,并能与现有的DVD-Video、VCD、SVCD、DVCD、CD、MP3、CD-R、CD-RW、CD+G、JPEG、HDCD、WMA、Kodak Picture CD、MPEG4、DIVX兼容。

以下是DVD影碟与其他影碟之对比:

| | DVD | | | LD | SVCD | VCD | CD | |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------|
| 录制方法 | 数码/MPEG2 | | | 模拟 | 数码 | 数码/MPEG1 | 数码 | |
| 容量 | 单面 单层 4. 7G | 双面 单层 8. 5G | 单面 双层 9. 4G | 双面 双层 17G | | 650MB | 650MB | 650MB |
| 播放时间 | 133分 | 242分 | 266分 | 484分 | 单面60分 双面120分 | 45分 | 74分 | 74分 |
| 光盘直径 | 12CM/8CM | | | 30CM/ 20CM | 12CM | 12CM | 12CM/8CM | |
| 水平解像度 | ≥500线 | | | ≥430线 | ≥350线 | ≥240线 | | |
| 画面比例 | 多种 | | | 一种 | | | | |
| 字幕 | 32种 | | 最多16种 | 8种 | | | | |
| 声音 | 杜比数码/线性PCM | | | 线性PCM FM调频 | | | 线性PCM | |
| 声音质量 | 44.1KHz,48KHz,96KHz/ 16,20,24bit | | | 44.1KHz/ 16bit | | 44.1KHz | 44.1KHz/ 16bit | |
| 声道量 | 杜比数码/线性PCM:8 杜比数码/5.1线性PCM/8 | | | 线性PCM:2 模拟:2 | 4 | 2 | 2 | |

■多种高清模式输出

●支持720P/1080I高清晰视频模式输出,使您陶醉 在高清液 晶电视带给您的完美视觉当中。

■父母锁定

●某些DVD碟片剧情含有暴力色情部分,父母可以用不同的开放程度(儿童级、G、PG、PG 13、PGR、R、NC17或成人级),让孩子有选择性地观看碟片内容。

■多种语言支持能力

●本机可支持多达32种语言字幕及8种语言声音的 DVD碟片。

■逐行扫描输出

●本机具有逐行扫描输出功能,使画面更稳定。

■兼容最新WMA碟片

- ●WMA是"Window media audio"的缩写,中文名称叫"微软视窗音乐媒体文件",是微软公司推出的一种音频格式。与传统MP3相比WMA具有三大优势:
 - 1、音质可媲美CD,优于MP3。
 - 2、文件占用空间相当于MP3的一半,具有更高的压缩比。
 - 3、保护性更强。

■多种画面比例模式

●多种画面比例适合不同电视机屏幕。

■兼容最新HDCD碟片

●本机兼容最新的HDCD碟片,带给您优于现有CD 碟数倍的听觉享受。


注:HDCD(High Definition compatible Digital)高 解析度CD

■兼容最新MPEG4压缩格式碟片

●MPEG是"Moving Picture Experts Group"的缩写,中文名称为"动态图像专家组", MPEG4是专家组公布的第四代视频、音频编码标准。VCD以MPEG1为技术基础, DVD以MPEG2为技术基础, MPEG4是目前最新最先进的标准, 具有更高的压缩比的特点。目前出现了两种 MPEG4 技术的具体应用形式:一种是DIVX-MPEG4影碟(国内市面上已出现),另一种是网上MPEG4电影。

■杜比数码环绕5.1声道


●杜比数码环绕声5.1声道(六个独立声道),给予用户 真实三维空间听觉享受,重低音声道SUBWOOFER 更能增加低音效果。

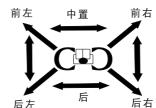


注: 杜比(Dolby)、AC-3、专业逻辑(Pro Logic)及双 D标志(double D symbol)为杜比实验证明公司(Dolby Laboratories Licensing Corporation)之商标。

| | 电视屏幕 | | | |
|-------|-------|-------|-------|--|
| 碟片影像 | 4: 3 | 3 | 16: 9 | |
| | 正常/全景 | 正常/信箱 | 宽银幕 | |
| 4: 3 | | | | |
| 16: 9 | | | | |

遥控器示意图

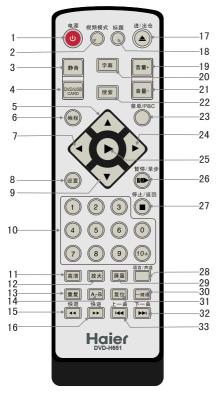

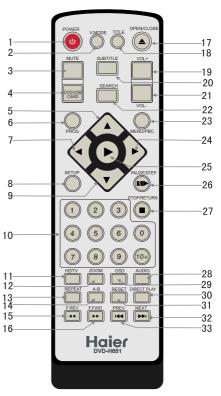

- 1、电源(POWER)
- 2、视频(V.MODE)
- 3、静音(MUTE)
- 4、DVD/USB/CARD
- 5、上光标(UP CURSOR)
- 6、编程 (PROGRAM)
- 7、左光标(LEFT CURSOR)
- 8、设置(SETUP)
- 9、下光标(DOWN CURSOR)
- 10、0-9数字键(DIGITS)
- 11、高清(HDTV)

- 12、放大(ZOOM)
- 13、重复(REPEAT)
- 14、A-B重复(A-B REEAT)
- 15、快退(FAST REVERSE)
- 16、快进(FAST FORWARD)
- 17、进/出仓(OPEN/CLOSE)
- 18、标题(TITLE)
- 19、音量+ (VOLUME+)
- 20、字幕(SUBTITLE)
- 21、音量-(VOLUME-)
- 22、搜索(SEARCH)

- 23、菜单/PBC (MENU/PBC)
- 24、右光标(RIGHT CURSOR)
- 25、确认/播放(ENTER/PLAY)
- 26、暂停/单步(PAUSE/STEP)
- 27、停止/返回 (STOP/RETURN)
- 28、语言/声道(AUDIO)
- 29、屏显(OSD)
- 30、一键通(DIRECT PLAY)
- 31、复位(RESET)
- 32、下一曲 (NEXT)
- 33、上一曲 (PREVIOUS)

■遥控器准备工作

- 1、打开遥控器背面的电池盖
- 2、确认正负极方向后, 装入2只7#电池。
- 3、将电池装回后即可使用。



电池电压不足时,请及时更换,否则会影响遥控 的灵敏度。

若长时间不使用遥控器,请取出电池,以免因电池漏液而造成腐蚀或损坏。

■使用遥控器操作


遥控操作DVD影碟机时,遥控器前端应朝向DVD影碟机的红外接收窗;距离应在8米以内,遥控器与DVD影碟机的夹角应小于±30°。




请勿让遥控器受到阳光或照明器具的直接照射, 否则会造成故障。

不要将遥控器放在潮湿或高温的环境中, 并使遥控保护遥控器保持清洁。

前面板图示

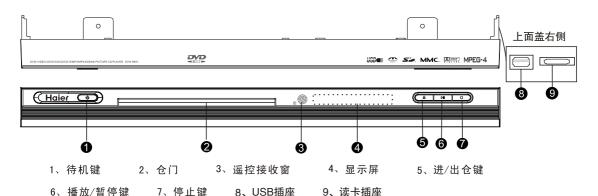

后面板图示

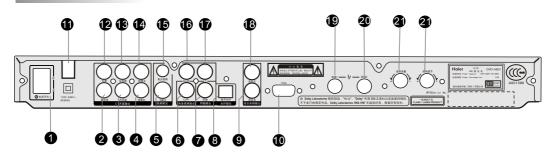

- 1、电源开关
- 2、5.1的重低音声道输出端口
- 3、5.1的环绕右声道输出端口
- 4、5.1的前置右声道输出端口
- 5、S端子输出端口
- 6、色差信号Cr/Pr输出端口
- 7、数字音频同轴输出端口
- 8、数字光纤输出端口
- 9、混合音频右输出端口
- 10、VGA输出端口
- 11、电源线孔位

- 12、5.1的中置声道输出端口
- 13、5.1的环绕左声道输出端口
- 14、5.1的前置左声道输出端口
- 15、复合视频输出端口
- 16、色差信号Cb/Pb输出端口
- 17、色差信号Y输出端口
- 18、混合音频左输出端口
- 19、话筒插孔1
- 20、话筒插孔2
- 21、话筒音量旋扭
- 22、混合音量旋扭


■小常识

- ●色差分量输出:又称分量视频信号输出,它是一种先进的视频信号输出方式,它能完全分离并单独输出DVD影碟中的色差信号:Y、Pb/Cb、Pr/Cr。它能比一般传统的混合视频输出方式提供更高清晰度的图像品质,有效降低影像传输的串扰,还原为真实的色彩,表现更完美的影像,在DVD影碟机的视频输出方式有,复合视频(CVBS)、YUV、逐行分量视频输出(YYbYr)、VGA输出中,YUV输出的图像质量最好,接着YPbPr输出,VGA次之,最差CVBS。
- ●5.1声道: 5.1声道中的5是指前置左、中置、前置右和两个环绕声道共5个相对独立的声道,0.1则是指超重低音声道。
- ●光纤、同轴数码输出:此种音频输出为数字输出,是不经过AC-3解码器处理而直接输出的数字音频信号。它包括光纤输出信号以光为载体的输出方式)以及同轴数码输出。这两种信号输出时因不经AC-3解码器处理. 所以在连接使用时. 必须注意功放或组合音响上有无此种接口。

⚠ 系统连接前,必须切断本机及其它相关设备的电源


■连接影碟机(下列与本机连接的设备必须具有相应的接口)



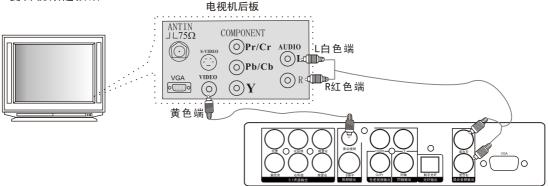


●S端子连接法

电视机后板

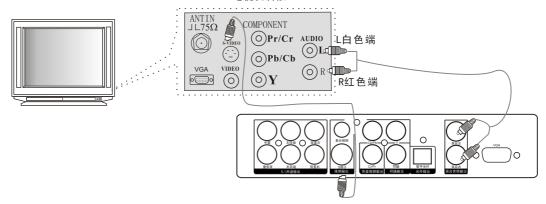

●色差分量连接法

电视机后板

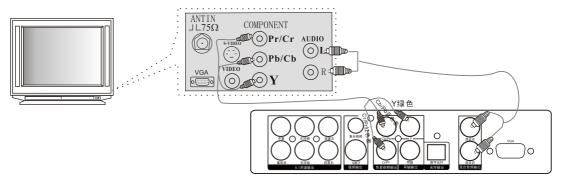


注意事项:

本机视频输出种方式有:复合视频(CVBS)、YUV、YPbPr、VGA输出。


视频连接选用哪种方式连接,根据您的电视机/监视器的输入端口而定。

切记四种连接方式不可同时连接,以免影响图像输出效果。

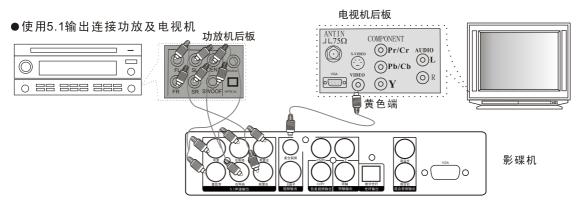


注意: 连接本机的5.1声道时必需将扬声器设定中, "Downmix 模式"设置为 5.1CH。

●使用VGA电脑接口连接至电视机或电脑显示器

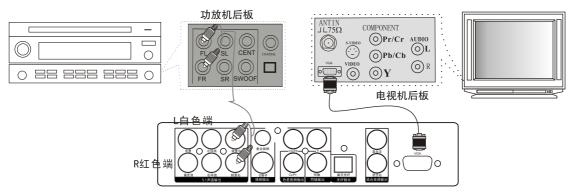

注意: 连接本机的VGA输出时,必须将系统设定中的"视频输出"设定为"PC-VGA"。

●与具有杜比数码(DOLBY DIGITAL) 放大器的连接

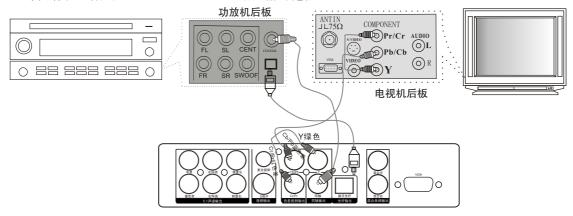

注意: 使用光纤或同轴输出时,必须将音频设定中的"数码输出"设定为"SPDIF源码"或"SPDIF/PCM"。

■播放前准备

- ●请先按照"连接影碟机"的方法连接。
- ●连接各设备电源线至交流电源插座。
- 打开各设备电源开关。

■基本播放

- 1、按下本机前面板上的电源开关,使本机处于工作状态。
- 2、按前面板或遥控上"进/出仓"键,弹出碟片托盘。
- 3、将碟片放入托盘,按前面板或遥控器上"进/出仓"键, 碟片托盘会自动弹入机内。
- 4、碟片入仓数秒后便自动开始播放。
- 注:对于具有对话式的DVD或带有播放控制的VCD碟片,电视机会出现菜单画面,参照下面的步骤进行播放。
- 5、操作遥控器上的游标键"◀、▶、▲、▼"进行选择,然后按遥控器上"确认/播放▶"键开始播放(某些碟片是用数字键直接选曲播放的)。
- 6、播放DVD碟片时按遥控器上"菜单"键可返回菜单画面 (不同的碟片类型,显示的菜单将有所不同)。 播放SVCD、VCD碟时,按遥控器上的"菜单/PBC"键,可 返回菜单画面。(只在PBC开状态下有效)。

播放碟片时可以使用搜索来选择播放,也可以使用快进和快退键进行快进、快退的操作。

■图像搜索

●播放碟片时,按快进和快退键做快进和快退选择,每按一次快进和快退键进行快进、快退的速度就会倍增,按"确认/播放》"键可以恢复正常播放。

■标题键

●某些DVD内容很丰富,既有多种字幕、多种语音选择又有 多角度选择。这时可以利用DVD选单选择语音语言、多种 字幕语言和角度。

■放大

●播放碟片时,按放大键放大图片,每按一次,图片以2倍、3倍、4倍、1/2倍、1/3倍、1/4倍的比例进行放大或缩小,直到恢复正常播放,在放大状态下可以用游标键进行上下左右移动图片。

■断点或停止播放

- ●在播放过程中按一次遥控器上的"停止/返回■"键, 停止当前的播放状态,电视显示开机画面;再次按" 确认/播放▶"键,可以开始播放。
- ●在播放DVD碟时,第一次为准停止,第二次为停止。
- ●播放VCD2. 0碟片PBC开时,按"停止/返回■"键返回到菜单,或上一级菜单(若有多级菜单)。注:播放MP3、CD、VCD1. 1、DVD碟片时,按"停止/返回■"键无"返回"功能。

■上次记忆播放

●打开上次记忆功能后,本机可以记忆中途退出的碟片播放状态,在下一次播放此张碟时,可以从上次记忆点自动播放。(注:本机可以记忆不同格式的碟片各一张)

■向前或向后跳越

- ●在播放中按遥控器上的"上一曲 ◄ "键,将跳越 到上一个章节播放;再按该键多少次,便可向前跳 越多少章节,直到最前章节。
- ●在播放中按遥控器上的"下一曲▶▶1"键,将会从下一个章节开始播放;按该键多少次,便可向后跳越多少章节,直到最后章节。

■暂停/单步播放

●在播放中,按遥控器上暂停/单步"**II/II**▶"键,本机 将处于暂停状态,再接"暂停/单步"键,将进入单 步播放状态,连续按此键,机器将逐帧地播放图像, 再按"确认/播放▶"键恢复正常播放状态。

■视频输出状态设定

●本机有四种不同的视频输出状态,分别为:复合视频 (CVBS)、YUV、分量视频(YPbPr)、VGA输出,分别对 应不同的电视接口(其连接方法参见第10、11页)。

■配置菜单

●在状态下,按数字键"6666",会弹出本机的配置信息, 菜单如下:

 CPU
 8032

 内存
 64MBit

 程序存储器
 16MBit

 解码方案
 MTK1389H

 机芯
 SANYO

注: 当电视屏幕出现"②"标记,表示用户所进行的操作无效或不被机器接受。

按遥控器上的″设置″键,屏幕上出现设定菜单主页,按遥控器上的游标键(◀、▶键)可以在″通用设定页″、″音频设定页″、″视频设定页″、″初期设定页″、″密码设定页″、″退出设定菜单″六个界面间切换。(注:棕色条代表选中)

一、通用设定

1.电视机形式设定

在"通用设定页"界面下,通过游标键的(▲、▼)键选择其下拉菜单项目,例:"电视机型式"、"角度标记"等。然后按"确认/播放►"键或者右键(►)进入到该子菜单,用遥控器上的"▲、▼"键选择子菜单的内容,并按"确认/播放►"键确定,按"◀"键退出。以下的设置操作相同。在设置完后按"设置"键或者在,退出设定页按"确认/播放►"键,退出设置。



正常/全景:图像进行"全景"扫描输出;正常/信箱:图像进行"信箱"格式输出;

正常/信箱:图像进行"完银幕(16:9)"输出;

注: 功能与碟片有关

2.角度标记设定



在"通用设定页"中,按▲、▼"键选取"角度标记",然后按"▶"。 播放记录多角度画面碟片时,选择"开"角度标志在屏幕 显示出来,"关"则不显示。

注:对有多角度功能的DVD碟片有效。

3.显示语言设定



在"通用设定页"中,按"▲、▼"键选取"显示语言",然后按"▶"。 对本影碟机的系统界面语言进行选择。

4.隐藏字幕设定



在"通用设定页"中,按"▲▼"键选取"隐藏字幕",然后按"▶"。 可对内含 "关闭字幕" 功能的碟片进行字幕显示或 隐藏选择。隐藏字幕显示需要碟片支持才能实现。

5.屏幕保护设定



在"通用设定页"中,按"▲▼"键选取"屏幕保护",然后按"▶"。 屏幕保护开时, 机器在停止或无碟状态下等待一段时间后将自动进入屏保护。

6.上次记忆设定



在"通用设定页"中,按"▲▼"键选取"上次记忆设定",然 后按"▶"。此项功能设置最新记忆的开或关见第12页)。

二、音频设定

1.按"设置"键进入菜单;2.按"◆▶"键选择"音频设定"图示。



- 1.模拟音频设定
- 1.1混音模式设定



在"扬声器设定页"中按"▲▼"键选取"Downmix模式"然后按"\"。 此项设定可设置Downmix模式左/右声道(LT/RT)、 立体声、虚拟环绕声有5.1声道(5.1CH)输出。虚拟 环绕声是用两声道模拟5.1声道的环绕立体声效果。

提示:返回上一级菜单,请按"◀"键,取消菜单,请按"设置"键

1.2前置扬声器设定



在"扬声器设定页"中,按"▲▼"键选取"前置扬声器",然后按"▶"。 "大"表示全频扬声器;"小"表示中高频扬声器;用户可依实 际的喇叭配置来调整。

注:中置扬声器、后置扬声器设定同上。

1.3低音扬声器设定



在"扬声器设定页"中,按"▲▼"键选取"低音扬声器",然后按"▶"。 ″开″表示启用低音扬声器; ″关″表示关闭低音扬声器。

1. 4输出动态压缩设定



在"扬声器设定页"中,按'▲▼"键选取"输出动态压缩",然后按"▶"。 设置声音的输出动态压缩比率。

2.数字音频设置

2.1数字输出设定



1.按"设置"键进入菜单;2.按"◀▶"键选择"数字音频"图示。 在"SPDIF设置页"中,按"▲▼"键选取"SPDIF输出",然后按"▶"。 SPDIF/关:表示输出的信号为模拟信号。

SPDIF/源码:表示将DVD碟上的原始码流直接通过数字端口输出。

SPDIF/PCM:表示将碟片上的码流解码的再编码成PCM数字 信号输出(HDMI端子接入时,它的音频要在此状态才输出正常)。

2.2LPCM输出设定



在"SPDIF设置页"中,按"▲▼"键选取"LPCM输出",然后按"\"。选择LPCM 48K可将96K LPCM数字音频转换成48K的LPCM输出。(当您的功放不支持96K的LPCM解码时,可选择此项。)选择LPCM 96K可将LPCM的数字音频按原码进行输出。注:只有当"数字输出"设为"SPDIF/PCM"时,才能进行PCM通道项的设定。如果碟片的LPCM编码采样率小于所选的采样率,则按小的输出(如碟片为48K,而用户选择为96K,实际输出为48K)。

3.杜比数码设定

3.1左+右设定



1.按"设置"键进入菜单;2.按"◆▶"键选择"数字音频"图示。 在"杜比数码设定页"中,按"▲、▼"键选取"左+右输出", 然后按"▶"。此项设定声道选择。

3.2动态范围压缩设定

在"杜比数码设定页"中,按"▲▼"键选取"动态范围压缩 输出",然后按""。



动态范围压缩率越大高音、低音的动态范围差距越不明显。

4.延时设定



1.按"设置"键进入菜单;2.按"◆▶"键选择"音频设定"图示。在"音频设定页"中,按"▲▼"键选取"延时设定页",然后按"▶"。按"确认/播放▶"键进入该项设置后,通过上下游标键选择音响配置;按左右键可调节所选音响的声音延迟距离。声音延距离;在不同的空音选择不同的声音传播效果,空间大小决定延迟的大小。

提示:返回上一级菜单,请按"◀"键,取消菜单,请按"设置"键

- 5.均衡器设定
- 5.1均衡器类型设定



1.按"设置"键进入菜单;2.按"◀▶"键选择"音频设定"图示。 在"均衡设定页"中,按"▲▼"键选取"均衡器类型",然后按"▶"。 此项设定设置本机输出的音频,可模拟各种音乐风格的效果。

5.2低音增强设定



在"均衡设定页"中,按'▲▼"键选取"低音增强",然后按"▶"。 "关"表示不对低音进行增强输出;"开"表示增强低音输出。

5.3超重低音设定



在"均衡设定页"中,按"▲▼"键选取"超重低音",然后按"▶"。 "关"表示关闭超重低音输出;"开"表示开启超重低音输出。

5. 4高音增强设定



在"均衡设定页"中,按"▲▼"键选取"高音增强",然后按"▶"。 "关"表示不对高音进行增强输出;"开"表示增强高音输出。

6.3D处理



1.按"设置"键进入菜单;2.按"▲▶"键选择"音频设定"图示。 在"3D处理设定页"中,按"▲▼"键选取"PRO Logic || ",然后按"▶"。 此项设定可设置PRO Logic || 和混响模式。

6.1.1PRO Logic || 设定



在"PRO Logic II 设页"中,按"▲▼"键选取"模式",然后按"▶"。 此项设定可设置PRO Logic II 的功能打开、关闭或 自动。设定PRO Logic功能打开或关闭(打开此功能 前,须选进入设置菜单的混音模式项,将其设置在5.1 声道输出的状态)。打开此功能,在播放2声道的CD、 MP3、VCD、SVCD时将有虚拟5.1声道输出。进入 PRO Logic II 设定页,还可设定不同声场效果。 注:播放DVD碟时,为避免声场混乱、请将功能关闭。

6.1.2PL2模式设定



在"PRO Logic || 设页"中,按"▲▼"键选取"模式",然后按"▶"。此项设定可设置PRO Logic || 不同声场效果。

6.1.3PRO Logic | 全景模式设定



在"PRO Logic || 设页"中,按"▲、▼"键选取"全景模式",然后按"▶"。此项设定可设置PRO Logic || 全景模式开与关

6.1.4PRO Logic II 尺寸控制



在"PRO Logic || 设页"中,按"▲、▼"键选取"尺寸控制", 然后按 $^{\prime\prime}$ ▶ $^{\prime\prime}$ 。此项设定可精细调整各种声场效果。

提示:返回上一级菜单,请按"◀"键,取消菜单,请按"设置"键

6.1.5PRO Logic II 中央宽度



在"PRO Logic Ⅱ设页"中,按"▲▼"键选取"中央亮度",然后按"下"。此项设定可设置PRO Logic Ⅱ的中央宽度。

6.2混响模式



在"3D处理设定页"中,按"▲▼"键选取"混响模式",然后按"▶"。 此项设定可设置混响模式。

三、视频设定

1.分量视频设定



在"视频设定页"中,按"▲、▼"键选取"分量视频",然后按" ▶"。

CVBS:表示复合视频输出。

YUV: 分隔行Y/Cb/Cr和逐行Y/Pb/Pr。

YPbPr:表示逐行分量视频。 VGA:表示电脑显示输出。

2.电视机模式设定



在"视频设定页"中,按"▲▼"键选取"电视机模式",然后按▶"。 此项设定为YUV输出时有作用,设置与电视相同的扫描方式。

3. HD mode



在"视频设定页"中,按"▲▼"键选取"HD Mode",然后按"▶"。 此项设定为YUV时有作用.设置与电视相同的扫描方式。

4. 画质设定



在"视频设定页"中,按" ▲▼键选取" 画质设定",然后按" ▶。 此项设定可对输出的影像效果进行调节。

4. 1锐利度设定



在"画质设定页"中,按"▲▼"键选取" 锐利度",然后按"▶"。 观看柔和画面时一般选"低",画面较暗时可选"高"。

4.2亮度设定



在"画质设定页"中,按"▲▼"键选取" 亮度",然后按" ▶"。 此设定可调整电视画面的高度,用"▶"进入设置,用"◀ " 或"▶"调整画面亮度,用"返回"。对比度调整同此。

提示:返回上一级菜单,请按"◀"键,取消菜单,请按"设置"键

四、初期设定

1.电视机制式设定



1.按"设置"键进入菜单;2.按" **◆▶**键选择"初期设定页"图示。 (注: 出仓或停止状态才会显示此菜单)

在"初期设定页"中,按'▲▼"键选取"电视机制式",然后按"▶"。 此项设定根据您的电视机选择相应的制式。如:中国的电 视标准为PAL制,美国的标准为NTSC制。(注:在HD Mode 状态下,此选择项不可设置。)

2. PBC功能设定



在"初期设定页"中,按"▲▼"键选取"PBC",然后按" ▶"。 此项设置PBC菜单播放控制的开与关。

3. 声音设定



在"初期设定页"中,按"▲▼"键选取"声音",然后按" ▶"。 只有碟片录有所选的语言时,选择才有效。字幕、碟片 菜单语言同此。

4. 年龄控制设定



在"初期设定页"中,按"▲▼"键选取"年龄控制",然后按"▶"。 年龄控制设定中,若要改变级别需要输入密码(出厂时设定 为6666),通过后才能根据需要设定级别。注:此项设置只 适合具有级别区分的DVD碟片,请参考第7页进行设置。

5. 区域设置



在"初期设定页"中,按"▲▼"键选取"国家/区域",然后按">"。 设定国家所在的区域码。


6. 缺省值设定



在"初期设定页"中,按"▲▼"键选取"缺省值",然后按"▶"。 此项设定可使系统设置恢复到出厂时的初始设置, 但修改的密码不会复原。

五、密码设定

1.按"设置"键进入菜单;2."◀▶"键选择"密码设定"图示。

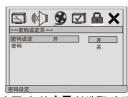

在"密码设定页"中,按"▲▼"键选取"密码",然后按"▶"。 此项设定设置年龄控制项是否可以调整,处于关时, 可以调整;调整完后,请将此项重设为开。

2.密码更改设定



在"密码设定页"中,按"▲▼"键选取"密码更改",然后按"▶"。 选择改变时,将出现下面的密码更改菜单。



如果输入的密码错误,屏幕将让你重新输入。如果输入的密码正确,屏幕将跳到OK键上,按播放键返回上级菜单,设置成功 (注:出厂密码为6666)。

提示:返回上一级菜单,请按"◀"键,取消菜单,请按 "设置"键

■电源键

按电源键机器进入工作状态,显示屏点亮。在工作状态按电源键,则机器进入待机状态。

■视频模式

按" 视频模式"键,可以在 "CVBS(视频)、YUV、YPbPr(分量视频)、VGA之间切换视频输出。

■静音

第一次按"静音"键出现静音(无声音),第二次按"静音"键,恢复到正常状态。

■DVD/USB/CARD

按此键用来在DVD、USB、CARD之间进行连续切换。按此键屏幕上会显示选择菜单,可以根据您的需要进行选择播放来源。(USB/CARD具体操作见20页)

■编程

按"编程"键,播放碟片时,按"编程"键屏幕会出现编程菜单,可用数字键对播放顺序编辑,编辑完成后,按"确认/播放"键本机将会按您所编辑的顺序进行播放。

■设置

按"设置"键进入碟机菜单系统,碟机菜单系统内菜单操作见各菜单的功能介绍。

■游标键

播放各种影碟时需要用户作出选择, 四个方向选择键方便用户在标题、菜单或影碟操作时使用, 同时图像放大后也可操作游标键对放大的图像进行左右上下移动, 同时还可以对数字进行衰减与提升。

■数字

[0][1][2]...[9]键用来键入数字,例如:输入卡拉 OK的曲目号,DVD碟片的章节号等。(如选择多位数 曲目时,可直接输入双位数字再按播放/确认键即可。(注:在PBC为开状态下播放VCD碟片时数字键无效)

■高清

按该键可切换720P、1080I输出。

■放大

播放有图片的碟片如DVD、VCD等时,连续按"放大"键,可使图像按比例实现放大及缩小。(注:画面放大状态下可以按游标键移动画面。)

■重复

在DVD状态时,按"重复"键,屏幕依次显示"章节重复"、"标题重复"、"取消重复"(播放SVCD、VCD碟片时,在PBC关的状态下按重复键,电视屏幕分别显示单曲重复、全碟重复、取消重复。)

■A-B重复

在播放过程中,按该键设定起始播放点A, 屏幕显示: A-: 再按该键设定终点B,屏幕显示: A-B,接着该所选片段将开始反复重播。再次按该键取消A-B段播放,并系统将恢复到正常播放状态下。

■快退、快讲

在播放中,连续按"快退"或"快进"键可按比例实现快退或快进功能及恢复正常播放(注:在快退或快进过程中,按"确认/播放▶"键可直接恢复正常播放)。

■进/出仓

按"进/出仓"键,可以打开或关闭机器的仓门。

■标题

在播放DVD碟状态操作此键可返回到标题菜单状态。

■音量

持续按"音量+"键,音量变大,按"音量-"键音量变小,直到没有声音。

■字幕

连续按动"字幕"键,每按一次切换一种字幕如: 屏幕将显示: (1 中文)、 (2 英文)、 (3 法文)、关: 字幕功能取消。此功能可选择在电视机屏幕上显示多种字幕(注: 仅对于有此功能的碟片)

■搜索

DVD碟片播放过程中,按"搜索"键,将进入搜索菜单, 再按一次"搜索"键,将退出搜索菜单。在搜索菜单内, 您可在游标键及数字键、"确认/播放"键的帮助下,选 择您所要搜索的内容所在的标题、章节、声音、字幕及 时间等,确认OK后,即进入播放您所搜索的内容。 VCD碟片播放过程中,按"搜索"键将进入搜索菜单

VCD碟片播放过程中,按"搜索"键,将进入搜索菜单,再按一次"搜索"键,将退出搜索菜单。在搜索菜单内,您可在游标键及数字键、"确认/播放▶"键的帮助下,您所要搜索的内容所在的曲目、全碟时间、曲目时间、重复播放等,确认OK后,即进入播放您所搜索的内容。

■菜单/PBC

当您按该键时,屏幕会出现根菜单,然后根据您的需要进行选择。(此功能与碟片有关)JPEG会从播放状态回到菜单状态。

当您播放(VCD、SVCD碟片)时,按该键可开关PBC功能,PBC关(顺序播放)时,在曲目播放过程中可按数字键直接进行选曲; PBC开(菜单播放时),只有返回到主菜单才能用数字键选曲。

■确认/播放

在暂停、慢放、进退、快进的状态下,按"确认/播放"可恢复正常播放状态;在选定功能后按"确认/播放"键确认功能,则执行确定命令。

■暂停/单步

按"暂停/单步"键,机器将暂时停止播放,图像、声音静止。执行暂停功能;再按此键画面前进一帧,画面静止,并无伴音输出,执行单步功能。

■停止/返回

- ●在播放DVD碟时,第一次为准停止,第二次为停止。
- ●播放VCD2. 0碟片PBC开时,按"停止/返回"键返回到菜单,或上一级菜单(若有多级菜单)。(注:播放MP3、CD、VCD1.1、DVD碟片时,按"停止/返回"键无"返回"功能。)

■语言/声道

DVD碟片最多可录有8种语言,重复按"语言/声道"键可选择不同的语言进行播放。碟片中有选择语言的菜单,也可以通过菜单改变语言。如果DVD碟片中有DTS或AC-3时也可以通过语言键来切换。

注:语言功能仅适用于录有多种语言的DVD和VCD碟片。播放VCD碟片时按"语言/声道"键分别显示左声道、右声道、立体声。

播放DVD碟显示:<a>→ [1 図2CH]

३ [1 ☑5CH]

■屏显





注:

- 1.播放VCD、SVCD时, PBC关的状态下才会显示"全碟时间"与"全碟剩余时间"。
- 2.当播放MPEG4碟 时,屏幕左上角会显示"曲目播放时间"与"曲目剩余时间"、"关"字样(此显示与MPEG4系统设定有关)。
- 3.当播放HDCD碟时,屏幕左上角会显示"HDCD"字样, 以识别播放的是HDCD碟(此显示与HDCD系统设定有关)。

■一键通

按此键可直接跳过DVD标题、菜单或广告片断让,您 直接欣赏精彩的影片内容(此功能与DVD碟有关)。

■复位

如果由于误操作等原因, 使本机不能正常工作时, 按"复位"键, 可恢复出厂默认设置状态。(必须在出仓状态才有效。)

■上一曲、下一曲


在播放碟片时,按该键则跳回上一章节或上 一曲、下一章节或下一曲播放。

MP3碟片播放说明

MP3全称为"MPEG Audio Layer-3" MP3 是 采用国际标准MPEG中的第三层音频压缩模式, 对声音信号进行压缩的一种格式, 采用MP3格式, 一张光盘可以记录约15小时音乐或170多首歌曲, 音质与CD类似。

MP3碟播放程序:

- 1、按进/出仓键打开仓门, 取需播放的MP3碟装入托盘中, 有字母面朝上, 再按进/出仓键关上仓门;
- 2、机器读取碟片信息显示CDrom后,将自动播放,电视机显示MP3歌曲菜单;(如下图)
- 3、MP3碟片选择播放介绍:
- (1)、按上下游标键选择菜单左边目录菜单中的任一目录,选定后按播放/确认键 确认,机器则开始顺序播放该目录中的曲目此时您也可按数字键直接选择。
- (2)、按右游标键进入该目录的播放菜单,按上下方向键选择播放菜单中的曲目, 按[播放/确认]键确认也可直接按数字键进行选曲播放。
- (3)、在曲目播放过程中,按[上一曲]或[下一曲]键可以选择上一曲目或下一曲。
- (4)、连续按[重复]键,可在单曲重复、目录重复、全碟重复、重复关之间进行切换。
- (5)、在曲目播放过程中,按暂停键可暂停播放,按下播放键恢复播放。
- (6)、在曲目播放过程中,按停止键进入准停止状态,按播放/确认键后从停止处继续开始播放。

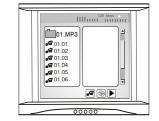

■MP4碟片播放说明

播放MP4碟片同播放MP3碟片操作方法基本一样, MP4碟片带视频图像, 按停止/返回键都能回到菜单界面, 以方便用户选择菜单, 本机所能播放MPEG4碟片是指用DIVX. XVID格式录制的MPEG4碟。(注:目前市面上有部分标注为MPEG4的碟片实际上是Real Video或其它私有格式(如*. rm/*. ra/*. ram/*. rmm/*. wmv/*. ast等), 与国际标准MPEG4不能兼容, 只能在电脑上用特殊软件播放, 无法在本机上播放, 敬请您在购买碟片时注意辨别。

■MP3/WMA目录操作


- 1、按进/出仓键打开仓门,取需播放的MP3/WMA碟装入托盘中,有字母面朝上,再按"进/出仓"键关上仓门。
- 2、机器读取碟片信息显示CDrom后,将自动播放,电视机显示MP3歌曲目录页。
- 3、用游标键^{"▲、▼} "选择歌曲文件夹,按"确认/播放▶"键进入文件夹后,可用游标键"▲、▼"选择自己喜欢的歌曲,按"确认/播放▶"键即可进入正常播放状态。MP3/WMA碟可同其它碟片一样,按相应的按键,进入暂停、快进、进退、数字选曲、重复等特殊功能。播放MP3/WMA时,也可按"上一曲"、"下 一曲"选择。
 - 注:不同格式的MP3/WMA碟片目录界面将有所不同。

■JPEG碟操作说明

当播放JPEG碟时将出现一个菜单页,在该页中用"▲▼"游标键选择图片文件夹,按"确认/播放▶"键或"播放"键进入文件夹,可用"▲▼"光标键选择自己喜欢的图片,按"确认/播放▶"键即可正常播放状态。按"上一曲 ◄◄ "或"下一曲 ▶▶Ⅰ"键可选择上一幅或下一幅图片。按"暂停/单步Ⅱ/Ⅱ》键将停在当前画面以供仔细欣赏,按"确认/播放▶"键又可继续欣赏其它图片。

■USB/CARD操作说明

- 1、在插入USB/CARD之前,请先关闭电源。
- 2、打开电源,机器默认为碟片源,按"DVD/USB/CARD"键切换播放源。
- 注: 1. 当同时插入USB、CARD,屏幕的最下方的显示SD/UI,当播放CARD,时SD为黄色; 当播放USB时,UI为黄色。如图
 - 2. 市售的USB装置有分为1. 1与2. 0版,此机以1. 1版为主,某些1. 1版因为多功能的设计问题也有不相容的可能,不保证完全能正常使用;
 - 3. 由于压缩的格式与参数(指电脑硬件与软件的问题以及压缩程式的选项)非常多样,并没有一定的标准,所以在播放时如果发生播放不正常的状况将是在所难免,敬请见谅;
 - 4. 本机支持以下存储卡: SD卡、MS卡、MMC卡:
 - 5. 本机USB/CARD播放同样支持MP3、MP4、JPEG、WMA等格式影音信息。

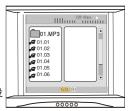



- ■卡拉OK操作 ◆注意: 卡拉OK模式只有在混合音频状态或立体声状态下才有效。
- ●请按以下步骤进行



- 1、将话筒输入插头插入后板上的话筒输入插孔;
- 2、将卡拉0K碟片放入碟仓,关闭碟仓读取碟片后,按遥控器上的"语言/声道"键消除碟片上的原声;
- 3、根据自己的需要调节可以后板的话筒、混响的大小。
- 4、打开话筒开关,现在您可以尽情演唱卡拉0k。

■外挂中文字幕功能

外挂中文字幕功能:智能导航读碟技术,延长机芯寿命倍数,超大容量中文字库,支持MP3、MP4、JPEG等多媒体文件的中文文件名,兼容六种中/英DIVX软硬字幕:*.SRT、*.SMT、*.ASS、*.TXT、*.SUB。例当播放MP3、MP4、JPEG时,电视屏幕显示外挂中文菜单。注:此功能与MP3、MP4、JPEG的格式有关,只有MP3、MP4、JPEG本身具备中文标题时,才有外挂中文字幕功能。

■智能软件升级

- 1、将升级碟片放入DVD影碟机,DVD影碟机开始读碟时则自动升级。
- 2、升级期间电视屏显示升级进程。
- 3、升级成功后,托盘自动出仓。
- 4、可通过把软件存放到USB, 然后按 "DVD/USB"键, 切换到USB进入升级。
- 注: 升级过程中, 请务必不能断电。

■逐行扫描功能

本机具有逐行扫描输出功能,可驳接目前最先进的逐行扫描接口的播放设备。按"视频"键切换,可切换到逐行扫描输出功能。注: PDVD (Progressive scanning DVD) 即逐行扫描DVD, 是相对于隔行扫描DVD(即普通DVD而言的,它的行扫描线增加了一倍,通过电视机的高清晰度电视接如口(Y、Pb/Cb、Pr/Cr) 把信号送入彩色电视机,避免了隔行扫描DVD隔行信号输出造成的失真或缺损,因此,它的图像清晰度和稳定性大大提高使得画面更生动、细腻。

■屏幕保护功能

本机由微电脑控制,在出仓、无碟或停止状态下时间大约5分钟 会出现屏幕保护,在此状态下您不必着急,请随便按遥控器上任意数字键、功能键或面板按键都能激活它。

■待机功能

待机状态的好处就是以最低的能耗获得最快的系统反应时间。在待机状态下本机处于节能状态。可按面板上的待机键进入待机状态,软件也有智能待机功能,在无碟或完全停止状态下大约10分钟左右,本机可进入待机状态。

■电子抗震功能

采用存储式的播放形式,使碟机的抗干扰能力成倍增强。即使在播放状态下,受到外界强烈的震动, 仍不影响影片播放效果,达到真正的抗震性能。



本机能读下列碟片:

| 碟片 | 尺寸 | 标志 | 碟片 | 尺寸 | 标志 | |
|-----------|-------|--------------------------|----------|------|----------|--|
| DVD VIDEO | 12mm | DVD | Video-CD | 12mm | VCD | |
| | 8mm | ▼ IDEO | (VCD) | 8mm | VIDEO | |
| MDE04 | 12mm | MPEG-4 | JPEG | 12mm | IDEC | |
| MPEG4 | 8mm | IVII LO T | JELG | 8mm | JPEG | |
| KODAK CD | 12mm | Kodak | DVCD | 12mm | DVCD | |
| KUDAK CD | 8mm | PICTURE CD COMPATIBLE | | 8mm | DVCD | |
| MDO | 12mm | MP3 | MP3 HDCD | 12mm | HDCD | |
| MP3 | 8mm | | מטטוו | 8mm | PLAYBACK | |
| | 12mm | CD.R WMA | | 12mm | \A/R/A | |
| CD-R | 8mm | CD.IX | VVIVIA | 8mm | WMA | |
| 00 0111 | 12mm | SUPER VCD | | 12mm | | |
| CD-RW | 8mm | CD-RW | (SVCD) | 8mm | SVCD | |
| AUDIO CD | 1 2mm | COMPACT | | | | |
| AUDIO CD | 8mm | DIGITAL AUDIO | | | | |

注意: CD-R和CD-RW碟片的性能取决于碟片烧录的方式,在有些情况下,有些碟片的效果不好,甚至无法播放。

DVD碟片支持的功能

DVD碟片支持的功能很多,不同的产品其功能会有所不同。

| Dolby是数字环绕声···································· | DOLBY |
|---|-------------|
| DTS数字输出 | DIGITAL OUT |
| 多种配音· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8)) |
| 多种字幕 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 图像比例模式 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 16:9 LB |
| 角度切换 | |
| 关闭字幕 | CC |

碟片的保护:

- 1、顺着碟片的边缘抓紧,避免手指将碟片的表面划伤;
- 2、不要将纸屑撒在碟片的表面;
- 3、擦拭碟片时,用干燥的棉布沿着碟片的中央向四周范围扩散;
- 4、不要使碟片折叠,将其保存于盒子内;
- 5、不要将碟片存放于日照、潮湿或布满灰尘之处。





在故障检修之前,请查阅下列图表,有可能会找到您所遇到的问题,您只要按修理方法进行简单的操作,就有可能会使问题得到解决,恢复正常工作。

机器出现故障,请交专业技术人员检修。

机芯、激光头和关键集成电路均容易被静电击穿,检修时必须有良好的防静电措施。

| 问题 | 对 策 说 明 |
|----------------------------|---|
| - 无电源 - 无电源 | 将电源插头牢固地插入电源插座,再开启电源,若机器仍无 电源,则关闭本机电源,再过5-10风钟后再重新开启电源。 |
| 难读碟片或不读碟片 | 本机读碟时间为10-20秒左右(MP3读碟片时间为20秒左右为正常状态),若碟片有严重划伤或赃污请更换碟片。 |
| 无画面 | 确保该设备连接正确:确保电视机的"AV"输入设定为与本机视频输出格式相符。 |
| 无声音 | 确保该设备连接正确,检查静音开关是否为"开"的状态。 |
| 在快进及快退下画面失真 | 在此情况下,画面有些失真纯属正常现象。 |
| 无4: 3 (16: 9) 画面 | 选择与所用电视机一致的"视频屏幕"项目的设定。 |
| 不能用遥控进行任何操作 | 检查装入电池的极性(+和-)是否正确,电池已经耗尽,请将 其更新;将遥控器对准遥控接收窗进行操作;请在离遥控信号 接窗8米之内的范围内操作遥控器。 |
| (主机或遥控器)按钮操作 无效或图像、声音异常 | 关闭电源,然后打开;或者关闭电源,拔出交流电源线,过5- 10分钟后重新插上电源开机。 |
| 音频声迹和字幕语言不是设 置所选择的 | 如果碟片上不存在音频声轨和字幕,将看不到、听不到设置所 选择的语言。 |
| 不能选择替代的音频声轨 (或字幕)语言 | 当碟片上未含有1种以上的语言,则无法选择语言。 |
| 忘记了限制锁定密码 | 在本机停止状态下,进入设置菜单,再进入"密码"设定界面,输入6666可解锁。 |
| 其它 | 本机在编程播放状态下无重复、A-B重复。 |

■基本附件



请您在开箱之后首先检查箱内是否有下列基本附件:

一组(红、白、黄) 1. 音频视频连接线 一个 2. 遥控器 3. 使用说明书 一本 4. 保修证 一份 5. 英文遥控PVC标帖 一张 6.7#电池 —对 7. 装箱清单 一张 8.色差分量线 一组



■DVD影碟机/输出

| | DVD/SVCD/DVCD(数码影音光碟) VCD1.0、1.1及2.0版本(微型镭射影音光碟) |
|-------------|---|
| ┃ ┃ 视盘类别 | MP3(音频压缩碟) |
| | CD-DA(普通音乐镭射唱碟) |
| | CD-R/CD-RW(光盘刻录碟) |
| | Kodak Picture CD(柯达图片CD) |
| 视频/图像 | MPEG1 VERSION2.0 MPEG2 |
| 音频 | MPEG LAYER2标准 |
| | 视频制式:NTSC或PAL |
| 信号输出 | 视频:1.0±0.2Vpp(100%白电平) |
| | 音频:1.8±0.2V |
| 输入接口 | 2个麦克风插孔,1个USB插口 _{,1} 个三合一读卡插口 |
| 输出接口 | 复合视频(CVBS)、色差分量、逐行扫描、S-VIDEO、5.1声道、混合声道、同轴、光纤及电脑VGA接口 |
| 电压范围 | 110V-240V~ 50Hz/60Hz |
| 功率损耗 | 15W |
| 频率响应 | CD: 4Hz-20KHz (FLAT) DVD: 4Hz-22KHz (48KHz) (采样频率) 4Hz-44KHz (96 Khz) (采样频率) |
| 信噪比 | >90dB |
| 信号制式 | PAL/NTSC |
| 重量 | 1.8Kg |
| 产品尺寸 | 长:400mm 宽:240mm 高:33mm |

本产品执行标准: Q/02 HDZ160-2005



合格证 Certificate of Quality

检验员:

海尔信息科技(深圳)有限公司

地 址:深圳市南山区科苑南路高新区南区高科技术工业村T3栋

邮 编:518057

海尔集团服务中心电话:4006 999 999

网 址:www.haier.com 电子商务:www.ehaier.com